
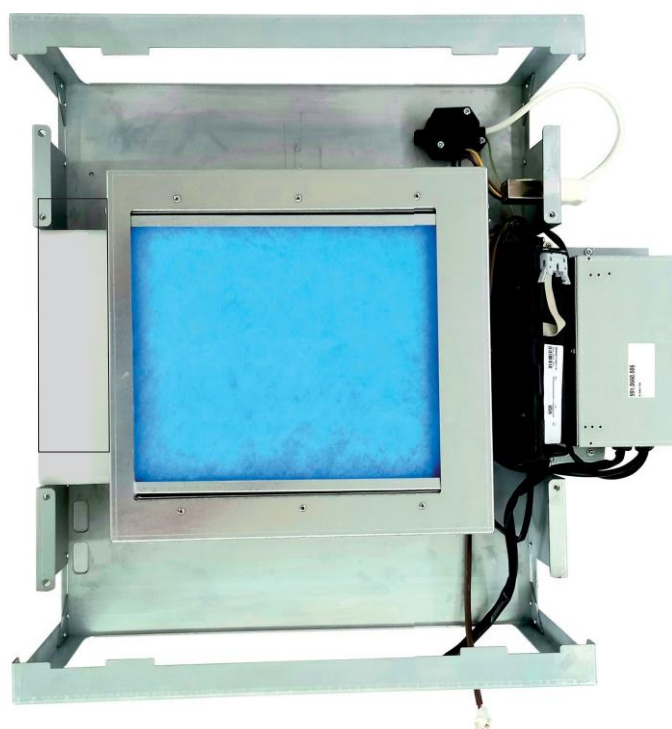


## NAPOJENÍ POTRUBÍ

Odsavač je připraven pro napojení plochého potrubí 220x90mm. Přemístěním hrdla a záslepky na těle filtračního boxu můžeme docílit napojení potrubí ve dvou směrech viz. obrázek. Napojení v dalších dvou směrech lze docílit otočením celé základny o 180°.

Aby byly přístupné šrouby upevňující hrdlo / záslepku, je třeba demontovat schránku s filtrem (filtrační box) ze základny. Je upevněna třemi maticemi M4 dostupnými po sejmutí rámečku s filtrem uvnitř filtračního boxu.

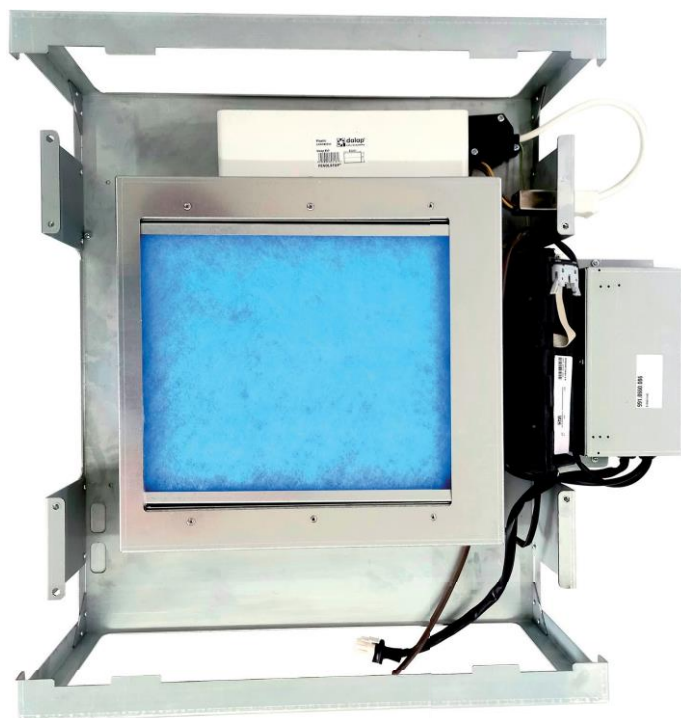

# NÁVOD NA VÝMĚNU SYNTETICKÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY FLAT R1

Ve vašem odsavači upraveném pro napojení do rekuperačního systému je instalován přídatný filtr




Při pravidelném čištění kovových tukových filtrů, standardně instalovaných v odsavači (viz návod na použití odsavače), je třeba stav této vložky kontrolovat a nejdéle po 200 hodinách provozu odsavače (2 - 4 měsíce) ji vyměnit.


1. Sejměte kovové tukové filtry.



2. Lehkým tlakem na rámeček směrem k širšímu okraji základny posuňte rámeček a vyjměte jej.

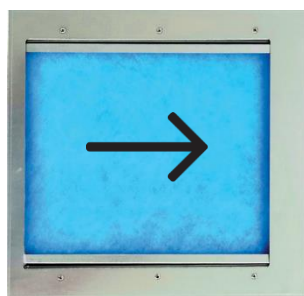

3. Rámeček je složen ze dvou částí. Obě části od sebe oddělte a filtrační vložku odstraňte. Novou filtrační vložku uložte do širšího rámečku tak, aby byla viditelná její modrá strana.

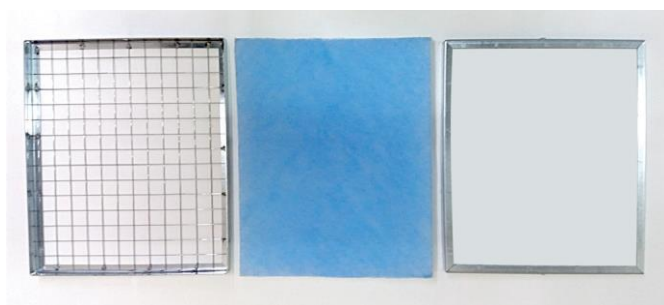

4. Rámeček vložte do vodících lišt tak, aby byla viditelná modrá strana filtrační vložky a zatlačte v opačném směru.

Náhradní syntetické filtrační vložky lze objednat u vašeho dodavatele odsavače, nebo na [obchod@odsavacefaber.cz](mailto:obchod@odsavacefaber.cz)